

FX-350 TWIN

PMR 446

Manuale di istruzioni – Italiano Instruction manual – English Manual de Instrucciones-Español Manuel d'Instruction- Français Bedienungsanleitung - Deutsch

Prestazioni e suggerimenti di utilizzo

FUNZIONI SPECIALI

- Controllo VOX: trasmissione attivata dalla voce
- Monitoraggio contemporaneo di due canali.
- Display illuminato

- PORTATA & COMUNICAZIONI

 Fino a 10 Km di portata in campo aperto

 8 canali + 38 codici CTCSS (sotto canali) + 83 codici DCS (sotto canali)

- Nessuna tariffa a tempo Comunica con tutti gli apparecchi PMR446 Comunicazione garantita in ogni luogo anche dove i cellulari non "prendono"
- Utilizzabile in tutte le nazioni UE Funzione SCAN, ricerca automatica su tutti i canali
- Funzione chiamata (10 toni): tasto per chiamare tutti gli apparecchi sintonizzati sullo stesso canale.

- Monitoraggio canale: ascoltate tutte le comunicazioni sul canale selezionato (anche molto deboli)
- Funziona anche con batterie 4 AAA alkaline
- Blocco del canale
- activazione e disattivazione dei toni
- controllo Volume

DATI TECNICI

- Standard: PMR 446 Private two way radio Range operativo: 446,00625 446,09375 MHz Canali operativi: 8
- Codici CTCSS: 38 per canale Codici DCS: 83 per canale Spaziatura canali: 12. kHz

- Tipo di modulazione: FM
- Potenza di trasmissione: 500 mW erp portata: fino a 10 Km in campo aperto
- Autonomia: 20 ore (5% trasmissione; 5% ricezione; 90% in standby) Batterie: 4x AAA ricaricabili o 4xAAA alkaline
- Peso (con batterie): 162 g

La portata dipende dall'ambiente.

La comunicazione è garantita nei limiti della portata

Verificate le normative della nazione in cui l'apparecchio viene utilizzato per specifiche dichiarazioni di utilizzo.

- 1.1 Suggerimenti di utilizzo

 Sport: bicicletta corsa trekking vela pesca golf

 passeggiate/viaggi: montagna lago città giochi in team
- vacanze con famiglia o amici: camping villaggi vacanze sulla spiaggia in barca nei parchi
 viaggi con amici: tra le automobili in camper
 Lavoro: nei magazzini nei supermercati discoteche fiere eventi sportivi

2. Contenuto della confezione (prodotto + accessori)

- 2 PMR
- 1 alimentatore con doppio spinotto
- 4+4 AAA batterie ricaricabili

3. Descrizione del PMR



4. Schermo LCD



numero canale. Cambia da 1 a 8 sulla base della selezione dell'utente.

codice CTCSS. Cambia da 1 a 38 sulla base della selezione dell'utente.

visualizza il livello di carica della batteria. Quando le barre si riducono, occorre ricaricare le batterie.

TX visualizzato quando si trasmette un segnale.

8

RX visualizzato quando si riceve un segnale.

DCM visualizzato quando la funzione di monitor due canali è attiva .

VOX visualizzato quando la funzione VOX è attiva

SC visualizzato quando il PMR sta scansionando tutti I canali.

visualizzato quando la funzione blocco tasti è attiva.

visualizza il livello corrente dell'altoparlante.

visualizzato quando il segnale di chiamata è attivo.

() visualizzato quando la funzione vibracall è attiva.

FM si vede sullo schermo quando la Radio FM é attivata

DCS visualizzato quando la codifica digitale dei canali (DCS) è attiva.

si vede sullo schermo quando il cronometro è attivato

5. Installazione

- 5.1 rimozione dell'aggancio cintura a. Tirare la levetta dell'aggancio cintura verso l'esterno (Iontano dal PMR)
- b. Mentre la leva è tirata, spingere l'aggancio cintura verso l'alto come mostrato in Figura1.

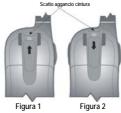


Figura 1

5.2 Installazione aggancio cintura

- Far scorrere l'aggancio nel suo alloggiamento come in Figura 2.
- b. Un "click" indica che l'aggancio è fissato in posizione

5.3 Installazione delle Batterie



attenzione: inserite le batterie assicurandovi la corretta polarità delle stesse. L'installazione incorretta può danneggiare sia le batterie che il dispositivo.

- a. Far scorrere in giù il coperchio del vano batterie.
- b. Installare le batterie ricaricabili seguendo l'orientamento mostrato in Figura 3
- c. Rimettere il coperchio del vano batterie in posizione. Vedere Figura 4.

Importante

Leggere queste avvertimenti di sicurezza prima di caricare le batterie.

Quando caricate FX-350, utilizzate solo l'alimentatore fornito nella confezione con FX-350.

Non mettete in carica gli apparecchi se sono state installate batterie non ricaricabili.

Assicuratevi che il vano batterie sia bloccato quando caricate le batterie

Smaltite le batterie usate in modo sicuro e secondo le norme vigenti, in modo compatibile con

l'ambiente – non gettate le batterie nel fuoco e non apritele.

Non lasciare batterie scariche all'interno del vostro FX-350.

Potrebbero perdere acido e danneggiare irrimediabilmente l'apparecchiatura.

5.4 Ricarica delle batterie

Sollevate la copertura del connettore di ricarica situate alla destra dell'apparecchio. Inserite il connettore rotondo dell'alimentatore 9.0V DC/200mA Mic/spk conn.

nello spinotto di ricarica. Collegate l'alimentatore alla presa 230V AC,

Mic/spk conn.

Livello batteria

L'indicatore del livello di batteria è situate nel lato a sinistra dello schermo LCD. Esso appare come una batteria con tre barre all'interno. Queste indicano il livello di energia disponibile. Quando il livello batteria raggiunge il minimo e il PMR è acceso, l'unità emetterà due beep e si spegnerà automaticamente.

il PMR può rilevare la carica della batteria in 4 livelli;

batteria completamente carica. Batteria carica a metà.

Batteria a livello basso. A questo livello, l' FX-350 emetterà un "beep" ogni 10 secondi nell'uso normale Importante: caricate l'unità per 10-14 ore.

Carica batteria a livello molto basso. Quando il livello batteria raggiunge il minimo e l' FX-350 è acceso, l'unità emetterà due toni e si spegnerà automaticamente.

Importante: caricate l'unità per 10-14 ore.

Vita della batteria

L' FX-350 ha una funzione risparmio incorporate che permette alla batteria di durare più a lungo. Ma quando non usate l'apparecchiatura, spegnetela sempre per preservare l'energia delle batterie

6. utilizzo della radio FM

- a. accendete l'apparecchio
- b. Premete brevemente il tasto ON/OFF per passare alla modalità FM
- d. Premete i tasti SU/ GIU' per cambiare la frequenza d. Premete a lungo i tasti SU/ GIU' per fare una ricerca automatica. Premete nuovamente i tasti SU/ GIU' per fermare la ricerca e. mentre siete in modalità FM, premete il tasto MENU e l'icona del volume lampeggerà. Premete i tasti SU/ GIU' per cambiare il volume.
- f. Premete il tasto Menu una volta per uscire dal controllo volume.
- g. Premete ON/OFF brevemente per uscire dalla modalità Radio FM.

7. utilizzo della ricetrasmittente

Portata di trasmissione

La distanza massima alla quale si possono usare I PMR FX-350 dipende dalle condizioni ambientali e dal terreno. Esso potrà raggiungere fino a 12 Km in ampi spazi aperti, senza ostruzioni come colline, edifici, alberi. Non utilizzate gli apparecchi più vicini di 1.5m uno dall'altro, altrimenti potrebbero verificarsi

Importanti avvertimenti di sicurezza

Per ridurre l'esposizione alla radio frequenza quando utilizzate l' FX-350, tenete l'unità almeno a 5cm (2 pollici) dalla vostra faccia

Non utilizzate FX-350 all'aperto durante un temporale.

Non utilizzate FX-350 nella pioggia

Se il vostro FX-350 si bagna, spegnetelo e rimuovete le batterie. Asciugate il vano batterie e lasciatelo aperto per alcune ore. Non usate l'apparecchio fino a quando non è completamente asciutto.

Tenete l' FX-350 fuori dalla portata dei bambini.

accensione e spegnimento dell'unità



per accendere;

a. Premere a lungo il tasto accensione fino a quando lo schermo LCD non si accende e visualizza il canale corrente.

per spegnere;

b. Premere a lungo il tasto accensione fino a quando lo schermo LCD non si spegne. Sentirete un tono musicale di conferma.

7.3 Impostazione volume altoparlante



il livello del volume è visualizzato con delle barre verticali sullo schermo LCD. Potete cambiare il volume mentre usate il PMR, o mentre l'unità è inattiva (accesa ma non in funzione) Premete il tasto SU per aumentare, o premete il tasto GIU' per abbassare il volume altoparlante.

cambio del canale di trasmissione e ricezione

il PMR ha 8 canali disponibili, per comunicare con altri utenti di FX-350 o altri PMR entro una certa portata. Tutti gli apparecchi devono essere sintonizzati sul medesimo canale per comunicare tra di loro

a. premere il tasto MENU una volta, il numero del canale corrente lampeggia sullo schermo I CD



- b. Premere i tasti SU o GIU' per selezionare il canale desiderato. Il canale cambia da 1 a 8 o
- c. Premere il tasto PTT per confermare l'impostazione del canale.

Nota: fate riferimento alla tavola dei canali di questo manuale per la lista dettagliata delle frequenze.

7.4.1 impostazione dei sottocanali CTCSS



Per disabilitare la funzione CTCSS, impostate semplicemente il sotto-canale a 0 (zero). Potrete comunicare con tutti gli utenti di FX-350 o PMR impostati sullo stesso canale (o con apparecchi PMR sprovvisti di funzione CTCSS).

- a. Premere il tasto MENU due volte, il corrente canale CTCSS lampeggerà sullo schermo LCD.
- b. Premere i tasti SU o GIU' per selezionare il sotto-canale desiderato da 1 a 38
- c. Premere il tasto PTT per confermare l'impostazione del sotto-canale.

Trasmissione e ricezione

la trasmissione del PMR avviene su un unico canale, i vari utenti possono parlare alternativamente uno alla volta. Mentre voi state trasmettendo, non potete ricevere altre trasmissioni.

II PMR utilizza bande di frequenza libere. Identificatevi sempre quando trasmettete su un canale

7.4.2 ricezione (di un messaggio vocale)



Quando è acceso, l'apparecchio si trova nella modalità di ricezione e non trasmette. Quando un segnale viene ricevuto sul canale corrente, l'icona "RX" viene visualizzata sullo schermo e il LED di ricezione si accende e l'altoparlante diffonderà il messaggio vocale.



- 7.4.3 trasmissione (di un messaggio vocale) a. Premete e mantenete premuto il tasto PTT (push to talk) per trasmettere la vostra voce.
- L'icona "TX' viene visualizzata sullo schermo LCD. b. tenete l'unità in posizione verticale con il microfono MIC a 5 cm dalla bocca. Mentre premete il tasto PTT parlate nel microfono MIC con un tono di voce normale.
- c. rilasciate il tasto PTT quando avete terminato la trasmissione

7.4.4 Monitor



- Potete usare la funzione monitor per verificare la presenza di deboli segnali sul canale corrente.

 a. Premete e mantenete premuti i tasti MENU e DOWN allo stesso tempo. L'icona "RX" sarà visualizzata sullo schermo LCD. Il vostro FX-350 vi farà ascoltare tutti I segnali presenti sul
 - canale senza filtraggio (squelch), compreso il rumore di fondo. b. Premere il tasto MENU per fermare il monitoraggio del canale.

7.5 impostazione dei codici digitali avanzati DCS

Ogni canale possiede anche 83 codici digitali per permettere a diversi gruppi di utenti di condividere lo stesso canale con conversazioni più private e senza interferenze.

- a. Premere il tasto MENU 3 volte. Il codice DCS attualmente impostato lampeggerà sullo schermo LCD.
- b. Premere i tasti SU o GIU' per selezionare il codice DCS desiderato da 1 a 83.
- c. Premere il tasto PTT per confermare l'impostazione del codice.

7.6 impostazione della sensitività del VOX (attivazione vocale)

Nella modalità VOX, l' FX-350 trasmetterà automaticamente un segnale quando rileverà la vostra voce o altri suoni intorno a voi. L'apparecchio continuerà a trasmettere per due secondi quando smetterete di parlare. Il livello di sensibilità del VOX è mostrato con un numero sullo schermo LCD. Al livello più alto, l'apparecchio reagirà al più piccolo rumore (inclusi rumori di sottofondo); al livello più basso, l'apparecchio reagirà solo a rumori di elevata intensità.

- a. Premere il tasto MENU 4 volte, l'icona "VOX" sarà visualizzata e "OFF" lampeggerà sullo schermo LCD.
- b. Premere il tasto SU per impostare la sensibilità VOX fino al Massimo livello (il massimo livello è "3".) per disattivare la funzione VOX premere il tasto GIU' fino a che "OF" appare sullo schermo LCD.
- c. Premere il tasto PTT per confermare le impostazioni. L'icona "VOX" apparirà fissa sullo schermo LCD fintanto che la funzione VOX è attiva.

L'utilizzo in VOX non è raccomandato se si usa FX-350 in un ambiente rumoroso o in condizioni di forte vento.

7.7 attivazione della scansione automatica dei canali

La scansione dei canali ricerca in modo continuo tutti gli 8 canali alla ricerca di segnali. Effettua la ricerca anche su tutti i 38 codici CTCSS e su tutti gli 83 codici DCS.

- a. Premere il tasto MENU per 5 volte, l'icona "SCAN" sarà visualizzata sullo schermo LCD.
- b. Premere i tasti SU o GIU' per cominciare la scansione dei canali. Quando viene rilevato un segnale attivo su un canale, la scansione dei canali viene bloccata sul canale attivo.
- c. Premere il tasto MENU per 6 volte, l'icona CTCSS lampeggerà sullo schermo LCD; premete l'tasti SU o GIU' per cominciare la scansione dei codici CTCSS da 1-38.
- d. Premere il tasto MENU per 7 volte, l'icona DCS lampeggerà sullo schermo LCD; premete l'tasti
 SU o GIU' per cominciare la scansione dei codici DCS da 1 a 83.
 e. Premere il tasto PTT per confermare l'impostazione.

7.8 Tono di chiamata

potete inviare un tono di chiamata agli altri utenti di PMR per allertarli che volete comunicare con loro.



(V)

Premere il tasto CALL
Sentirete un tono di chiamata per circa due secondi; l'icona "TX" apparirà sullo schermo LCD.
Tutti gli altri apparecchi PMR entro il raggio di trasmissione e sintonizzati sullo stesso canale e sotto canale udiranno il tono di chiamata.

7.8.1 selezione del tono di chiamata

L' FX-350 è dotato di 10 diversi toni di chiamata.



- a. Premere il tasto MENU per 8 volte, l'icona lampeggerà sullo schermo LCD.
- b. Premere i tasti SU o GIU' per selezionare il tono di chiamata desiderato. Il rispettivo tono di chiamata suonerà mentre cambiate da un tono all'altro.
- c. Premere il tasto PTT per confermare l'impostazione.

7.8.2 attivazione della modalità vibrazione

- a. Premere il tasto MENU per 9 volte, l'icona "01" lampeggerà sullo schermo LCD.
- b. Premere i tasti SU o GIU' per attivare la modalità a vibrazione.

7.9 impostazione del Roger Beep
Il Roger Beep è un tono che viene automaticamente trasmesso quando si rilascia il pulsante PTT. Questo allerta gli altri utenti e li informa che avete intenzionalmente terminato la trasmissione, e che siete ora in modalità di ricezione.


a. Premete il pulsante MENU per 10 volte, l'icona "ON" lampeggerà sullo schermo LCD.



- b. Premere i tasti SU o GIU' per attivare o disattivare la modalità Roger beep.
- c. Premere il tasto PTT per confermare l'impostazione.


7.10 impostazione del tono pressione tasti

Questa funzione attiva o disattiva l'emissione di un tono di conferma dopo la pressione di un qualsiasi tasto.

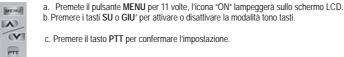

7.11 impostazione della modalità di monitoraggio due canali
Il vostro PMR è capace di monitorare due canali alternativamente, il corrente e un'altro. Se un segnale è
ricevuto su un canale, l'apparecchio si fermerà su di esso e riceverà il segnale.
a. Premete il pulsante MENU per 12 volte, l'icona "DCM" sarà visualizzata mentre "OF "
lampeggerà sullo schemo LCD.

- b. Premere i tasti SU o GIU' per attivare o disattivare la modalità di monitoraggio due canali (da 1 a 8, eccetto il canale corrente).
- c. Continuate a premere il tasto MENU per cambiare il codice CTCSS.

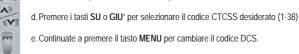

- f. Premere i tasti SU o GIU' per selezionare il codice DCS desiderato (1-83).
- g. Premere il tasto PTT per confermare l'impostazione.

8. funzioni ausiliarie

8.1 blocco tasti

La funzione di blocco tasti permette di disabilitare I tasti SU, GIU' e MENU per evitare di modificare involontariamente le impostazioni del PMR.



a.per attivare la funzione blocco tasti premete e mantenete premuto il tasto MENU fino a quando l'icona blocco tasti "Om " apparirà sullo schermo LCD.

b. per disattivare la funzione blocco tasti premete e mantenete premuto il tasto MENU fino a quando l'icona blocco tasti "Om" sparirà dallo schermo LCD

Nota: I tasti PTT e chiamata rimangono attivi anche quando la funzione di blocco tasti è attiva.

Illuminazione dello schermo LCD

ogni volta che il tasto accensione/volume viene ativato (eccetto I tasti PTT e CALL), l'illuminazione dello schermo LCD si attiverà per 4 secondi.

connettori Microfono/cuffietta/ricarica

L' FX-350 è dotato di connettori per microfoni ausiliari, cuffie e connettori di ricarica situati sul lato opposto del tasto PTT.

9. Specifiche

Canali disponibili	8 canali	
CTCSS sotto canali	38 per ogni canale	
DCS sotto canali	83 per ogni canale	
Potenza di uscita	0.5 W	
Portata	Fino a 10 Km.	

Tabella frequenze dei canali

Canale	Frequenza (MHz)	canale	Frequenza (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

10. Sicurezza



ATTENZIONE

Antenna danneggiata

Non utilizzate un FX-350 con l'antenna danneggiata. Se una antenna danneggiata viene a contatto con la pelle, può causare delle bruciature di lieve entità.

Batterie

Tutte le batterie possono causare danni agli oggetti e/o danni alla persona come bruciature, se i terminali vengono in contatto con oggetti conduttori di corrente come gioielli, chiavi, collane. Il materiale metallico può causare un corto circuito e diventare molto caldo. Fare particolare attenzione nel maneggiare batterie cariche, specialmente quando esse vengono poste in tasca, in una borsa, o altri contenitori assieme a oggetti metallici



ATTENZIONE

per veicoli dotati di air bag

non sistemate il vostro FX-350 nell'area sopra un air bag o sulla apertura di un air bag. Air bag si gonfia con gran forza. Se un oggetto è sistemato sulla apertura di un air bag e lo stesso si attiva, l'oggetto può essere spinto a gran forza e provocare ferite agli occupanti del veicolo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

Spegnete il vostro FX-350 quando siete in un'area con atmosfera potenzialmente esplosiva come un distributore di carburante o simili. Le scintille in tali aree possono causare esplosioni o incendi.

Batterie

Non sostituite le batterie in zone con atmosfera potenzialmente esplosiva. Scintille di contatto possono verificarsi mentre si installano o si rimuovono le batterie e causare esplosioni.

Aree esplosive

Per evitare interferenze con le operazioni esplosive, spegnete il dispositivo vicino a comandi radio per le azioni esplosive o nelle aree di esplosione, o in qualsiasi area indicata con "spegnete gli apparecchi radio". Obbedite a tutti i segnali e istruzioni.

NOTA: le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente marcate. Esse includono i distributori di carburante come le sottocoperte delle imbarcazioni, depositi e condutture di combustibili o materiali chimici: aree nelle quali l'aria contiene particelle o composti chimici come polvere di cereali, polveri fini o polvere metallica; e ogni altra area nella quale siete normalmente invitati a spegnere i motori dei veicoli.

Pulizia e cura

Per pulire il vostro FX-350, utilizzate un panno inumidito con acqua. Non utilizzate prodotti chimici o solventi, che potrebbero causare danni all'apparecchiatura non coperti da garanzia.

Dichiarazione di conformità CE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60 - 00142 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio FX-350 è conforme ai seguenti standard:

EN300296-2 v.1.1.1 (2001-03), EN301489-5 v1.3.1 (2002-08), EN60065 :2002.

Esso soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni. La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura



Prodotto conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e altresì conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) relativa alle norme di sicurezza.

Potete richiedere una copia della dichiarazione di conformità originale mandando un'email a info@brondi.it o via fax (0039) 0116474433.

AVVERTENZA SULL'USO DELL'APPARECCHIATURA IN ITALIA

Sulla base del vigente "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (D.Lgs.259/03) tutte le apparecchiature PMR 446 sono soggette ad una dichiarazione di utilizzo e ad un contributo annuo; contattate, quindi, l'Ispettorato Territoriale di riferimento (Ministero delle Comunicazioni) per richiedere la modulistica e le modalità di ottenimento dell'autorizzazione generale per l'impiego degli apparecchi PMR 446. L'utilizzo delle apparecchiature sarà consentito dopo avere spedito la pratica richiesta, avendo cura di conservare copia della modulistica.

L'utilizzo delle ricetrasmittenti PMR 446 è consentito, oltre che in Italia, anche nei seguenti Paesi Europei: Francia, Spagna, Austria, Germania, Danimarca, Olanda, Irlanda, Gran Bretagna, Svezia, Portogallo, Finlandia, Belgio, Repubblica Ceca, Norvegia, Svizzera, Lussemburgo, Grecia. Per l'utilizzo nei Paesi sopra indicati, Vi consigliamo di informarvi sulle regolamentazioni vigenti nei vari Stati

<u>Portata</u>

Il vostro FX-300 ha una portata fino a 10 Km in campo aperto. Le condizioni atmosferiche e ambientali posso limitare la portata. La portata inoltre, può essere ridotta se le batterie non sono completamente cariche. Altri fattori che possono limitare la portata sono: edifici, folta vegetazione (alberi, ecc.), colline o montagne. La portata migliore si otterrà in un terreno aperto, pianeggiante e libero da ostacoli. La portata dipende, infine, anche dalle condizioni di carica delle batterie e dalle caratteristiche di ricezione e trasmissione degli apparecchi dei vostri interlocutori.

Cura e attenzione alle frequenze radio

Per garantire prestazioni radio ottimali e assicurarsi che l'esposizione umana alle frequenze elettromagnetiche sia entro i parametri dettati dalle normative, attenetevi sempre alle seguenti procedure:

quando utilizzate un trasmettitore portatile, tenete l'apparecchio in posizione verticale con il microfono a 10-15cm di distanza dalla vostra bocca. Mantenete l'antenna almeno a 2.5cm di distanza dalla vostra testa e dal vostro corpo. Se indossate il dispositivo sul vostro corpo, assicuratevi che l'antenna sia ad almeno 2.5 cm dal vostro corpo quando trasmette.

<u>Compatibilità elettromagnetica</u> Ogni apparecchio elettronico è suscettibile di interferenze elettromagnetiche (EMI) se non è adeguatamente

schermato e progettato, o non configurato per la compatibilità elettromagnetica.

Per evitare interferenze elettromagnetiche e/o problemi di compatibilità, spegnete la vostra radio in tutti i luoghi dove cartelli o segnalazioni vi istruiscono di fare ciò. Gli ospedali e strutture di cura possono usare

apparecchiature sensibili all'energia elettromagnetica di trasmettitori radio. Quando siete invitati a farlo, spegnete la radio a bordo di aeroplani. Ogni utilizzo della radio deve essere in accordo con le regole dettate dall'equipaggio del veivolo.

CURA E MANUTENZIONE



PRECAUZIONI OPERATIVE

Antenna danneggiata

Non utilizzare ricetrasmettitori con un'antenna danneggiata. Se un'antenna danneggiata entra a contatto con la pelle, si possono verificare ustioni di lieve entità. Portate l'apparecchio presso un centro di assistenza

Batterie

Non sostituite le batterie in ambienti a rischio di esplosione.

Installate solo batterie dello stesso tipo (tutte ricaricabili o tutte alkaline).

Assicuratevi che le batterie sia propriamente inserite, osservando la polarità indicata nel vano batterie.

Tutte le batterie possono causare danni agli oggetti e/o danni alla persona come bruciature, se i terminali vengono in contatto con oggetti conduttori di corrente come gioielli, chiavi, collane. Il materiale metallico può causare un corto circuito e diventare molto caldo. Fare particolare attenzione nel maneggiare batterie cariche, specialmente quando esse vengono poste in tasca, in una borsa, o altri contenitori assieme a oggetti metallici



AVVERTIMENTI OPERATIVI

Parti di ricambio

L'utilizzo di ricambi diversi da quelli raccomandati dal distributore ufficiale possono violare la certificazione del dispositivo. Utilizzate solo parti di ricambio autorizzate.

per veicoli dotati di air bag

non sistemate il vostro FX-350 nell'area sopra un air bag o sulla apertura di un air bag. Air bag si gonfia con gran forza. Se un oggetto è sistemato sulla apertura di un air bag e lo stesso si attiva, l'oggetto può essere spinto a gran forza e provocare ferite agli occupanti del veicolo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

Spegnete il vostro FX-350 quando siete in un'area con atmosfera potenzialmente esplosiva come un distributore di carburante o simili. Le scintille in tali aree possono causare esplosioni o incendi.

Non sostituite le batterie in zone con atmosfera potenzialmente esplosiva. Scintille di contatto possono verificarsi mentre si installano o si rimuovono le batterie e causare esplosioni.

Per evitare interferenze con le operazioni esplosive, spegnete il dispositivo vicino a comandi radio per le azioni esplosive o nelle aree di esplosione, o in qualsiasi area indicata con "spegnete gli apparecchi radio". Obbedite a tutti i segnali e istruzioni.

NOTA: le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente marcate. Esse includono i distributori di carburante come le sottocoperte delle imbarcazioni, depositi e condutture di combustibili o materiali chimici: aree nelle quali l'aria contiene particelle o composti chimici come polvere di cereali, polveri fini o polvere metallica; e ogni altra area nella quale siete normalmente invitati a spegnere i motori dei veicoli.



I rifiuti generate dai prodotti elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti comuni. Questo dispositivo deve essere ritornato al centro di riciclaggio locale per un trattamento sicuro.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il caricabatterie, leggete le istruzioni e le precauzioni per il caricatore e le batterie assieme a quelle dell'apparecchiatura radio.

PRECAUZIONI

Per ridurre il rischio di lesioni durante l'utilizzo del caricabatterie, utilizzate solo le batterie ricaricabili dello stesso tipo delle originali. Altri tipi di batterie possono esplodere, causando lesioni e ferite.

- non esponete il caricatore alla pioggia o alla neve.
 non usate il caricatore se esso ha ricevuto un forte urto, è caduto o è danneggiato in qualche modo.
 non smontate il caricatore. Se esso è rimontato in modo non corretto, esiste il rischio di shock elettrico o
- 4.- non modificate mai il cavo di alimentazione fornito con il caricatore. Se la spina è di tipo diverso dalla 4.- non modinacione mai il cavo di alimentazione romino con il calcadore. Se la spina e di ripo diverso dalla presa, differrate l'alimentatore approvato, o installate la presa giusta. Quando scollegate l'alimentatore dalla presa, afferrate l'alimentatore e non il filo per ridurre il rischio did anno al cavo o alla presa.

 5.- per ridurre il rischio di shock elettrico, scollegate il caricatore dalla presa prima di effettuare manutenzioni o pulizia. L'utilizzo di accessori non autorizzati può causare rischio di incendio, shock elettrico e lesioni.



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2000 =

BRONDI S.p.A. www.brondi.it

info@brondi.it

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? Per qualsiasi informazione o chiarimento chiama il numero

3899.03.20.99

Numero a tariffazione speciale: 52 centesimi di euro al minuto + iva senza scatto alla risposta;per i gestori mobili il costo varia in base al piano tariffario.



Versione 1: 25 marzo '09